



HD

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

HITACHI

Inspire the Next

**Terminal Satellite Numérique
HDB971E**



VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN PACK FRANSAT

Ce guide a été conçu pour vous permettre de profiter de tous les avantages de la TV Haute Définition par satellite.

Assurez-vous que votre parabole est pointée sur le satellite Eutelsat à 5° ouest.

VOTRE PACK FRANSAT CONTIENT :

- 1 - Un décodeur FRANSAT avec câble d'alimentation
- 2 - Une carte à puce FRANSAT avec les Conditions Générales d'Utilisation
- 3 - Une télécommande
- 4 - Un guide d'installation rapide
- 5 - Un manuel d'utilisation eng-fr
- 6 - Adaptateur secteur 220V-12V



1



1/ PRÉPARATION DE L'INSTALLATION


A VÉRIFIEZ QUE VOTRE PACK FRANSAT EST COMPLET (voir ci-contre).

Préparez votre décodeur satellite FRANSAT et sa carte à puce FRANSAT. Insérez les piles dans la télécommande de votre décodeur FRANSAT.



B INSÉRER LA CARTE À PUCE FRANSAT DANS L'EMPLACEMENT SUR LE COTÉ DROIT DU DÉCODEUR


(la puce doit être orientée vers le haut, référez vous au manuel)

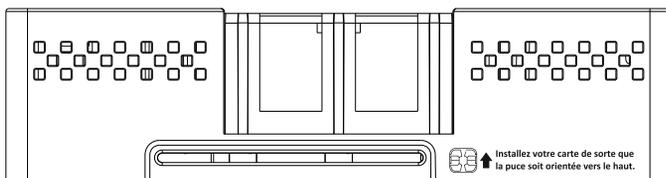

2/ RACCORDEMENT DES ÉQUIPEMENTS

PARABOLE

Antenne avec tête de réception universelle
(orientée sur le satellite Eutelsat à 5° ouest)

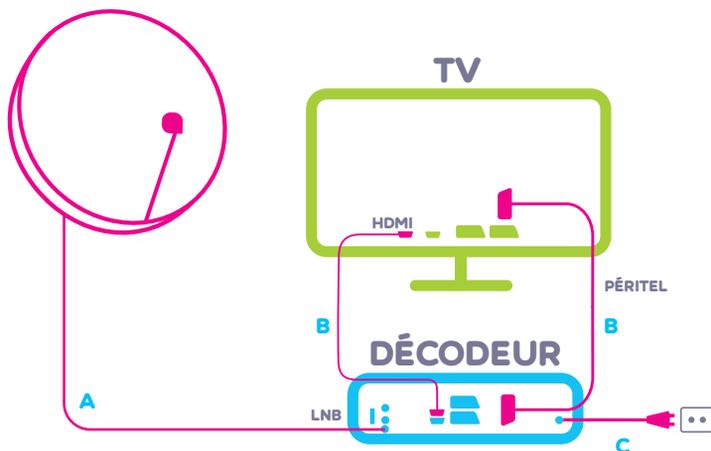

A CONNECTEZ LE CÂBLE INTÉRIEUR DE L'ANTENNE SATELLITE À LA PRISE LNB DU DÉCODEUR

B BRANCHEZ LE CORDON HDMI (OU VIDEO ANALOGIQUE) À VOTRE TÉLÉVISEUR ET AU DÉCODEUR FRANSAT

Pour plus d'informations, référez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre décodeur FRANSAT.

Pour bénéficier d'une qualité d'image HD, il est nécessaire d'utiliser un téléviseur HD et sa connectique HDMI.

C BRANCHEZ LE BLOC SECTEUR DU DÉCODEUR ET LE RACCORDER SUR UNE PRISE ÉLECTRIQUE

3/ MISE EN ROUTE DU DÉCODEUR


ALLUMEZ EN PREMIER VOTRE TÉLÉVISEUR PUIS VOTRE DÉCODEUR FRANSAT

Suivez maintenant les instructions données à l'écran afin d'installer votre décodeur FRANSAT.

REMARQUE : Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec sa télécommande (touche AV, Aux ou Ext).

A SÉLECTIONNEZ LA LANGUE DU MENU D'INSTALLATION ET VALIDEZ

Par défaut, sélectionnez français

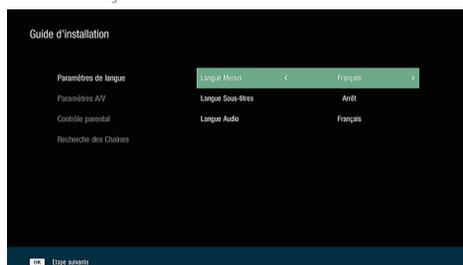

B SÉLECTIONNEZ LE FORMAT D'AFFICHAGE DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Utilisez les touches ◀▶ pour choisir la taille de l'image, la résolution de l'écran



C SÉLECTIONNEZ LE RÉGLAGE AUDIO

Utilisez les touches ◀▶ pour choisir le mode de son




D SÉLECTIONNEZ LE NIVEAU DU CONTRÔLE PARENTAL

Le contrôle parental est une protection mise en œuvre dans le but de protéger le jeune public de films ou programmes qui ne leur sont pas destinés.

Le code PIN est un code de 4 chiffres de votre choix tous les programmes seront visibles. Par défaut, nous recommandons de sélectionner le mode automatique.

Si vous ne l'activez pas, tous les programmes seront visibles.


Si vous souhaitez l'activer, sélectionnez la limite d'âge désirée : **10 12 16 18**

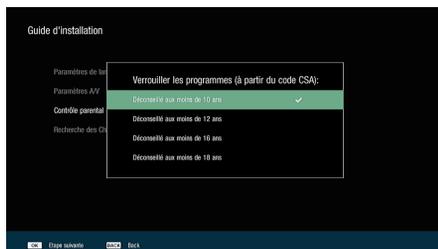

E SÉLECTIONNEZ LE MODE D'INSTALLATION ET DE RECHERCHE DES CHÂÎNES

Automatique (installation rapide)
Manuel (installation personnalisée). Par défaut, sélectionnez le mode automatique. Une fois ces options paramétrées, votre décodeur recherche l'ensemble des chaînes et les mémorise automatiquement. Attendez le message vous indiquant que l'ensemble des chaînes ont été répertoriées pour utiliser votre décodeur.


VOUS POUVEZ MAINTENANT PROFITER PLEINEMENT DE VOS CHÂÎNES EN QUALITÉ HAUTE DÉFINITION.

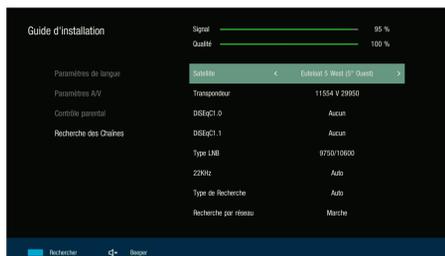

F SÉLECTIONNEZ VOTRE FRANCE 3 RÉGIONAL PRÉFÉRÉ :

Le décodeur FRANSAT gère les décrochages régionaux des programmes de la chaîne France 3.

Si vous voulez retrouver votre France 3 régional favori directement en canal 3, configurez votre décodeur en programmant le décrochage automatique vers la chaîne de la région désirée.

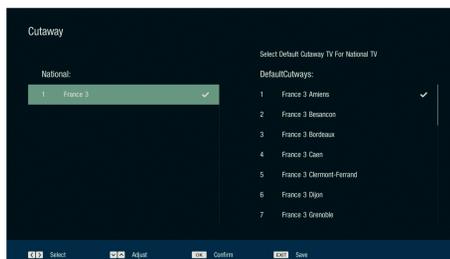

CETTE OPÉRATION PEUT PRENDRE QUELQUES MINUTES, NE L'INTERROMPEZ PAS !

4/UTILISATION

Ce réglage est à effectuer lors de la première utilisation mais vous pouvez à tout moment le modifier en retournant dans le menu général de votre décodeur. Pour cela, référez-vous au manuel d'installation fourni avec votre décodeur.

CLASSEMENT AUTOMATIQUE DES CHAÎNES

Le décodeur effectue un classement automatique des chaînes vous permettant de trouver plus facilement votre programme.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU DÉCODEUR

Régulièrement de nouvelles fonctions sont disponibles sur votre décodeur.

Pour bénéficier de ces nouveautés, des mises à jour automatiques doivent être chargées sur votre décodeur.

Une fenêtre ou un bandeau s'affichera sur votre téléviseur vous indiquant que des mises à jour sont disponibles.

- Acceptez la mise à jour immédiatement.
- Le téléchargement peut prendre plusieurs minutes.
- La fenêtre ou bandeau disparaît.

Vous pouvez regarder à nouveau votre programme.

CONTACTS ET ASSISTANCE

Pour toute demande d'information concernant votre décodeur, veuillez contacter le fabricant :

0809.10.20.20 appel gratuit / www.vestel-france.fr

Pour toute demande d'information sur l'offre FRANSAT :
par e-mail à contact@fransat.fr



www.fransat.fr

via **EUTELSAT**