

# DISPOSITIF DE TERMINAISON INTERIEUR

## PRISE RJ45 AVEC MODULE RC INTEGRE



### GUIDE D'INSTALLATION

REF. 13P1520023 – RC 3 Tél


REF. 13P1520074 – RC + Cordon

#### FIXATION DU SOCLE


1. Retirez le capot en pinçant les côtés et en le tirant du socle.




2. En cas de fixation murale, cassez les pré-découpes du socle à l'aide d'une pince.

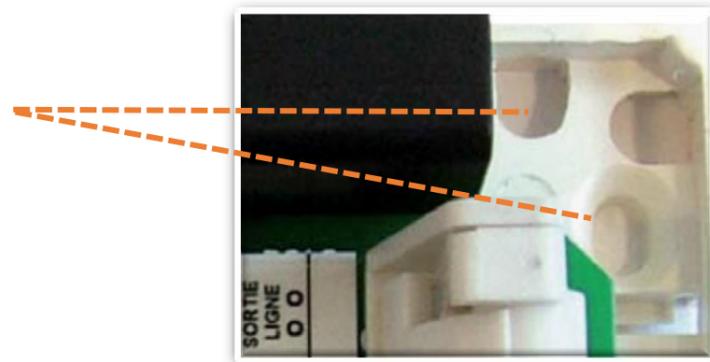

3. Identifiez les emplacements où les câbles doivent être acheminés. ●

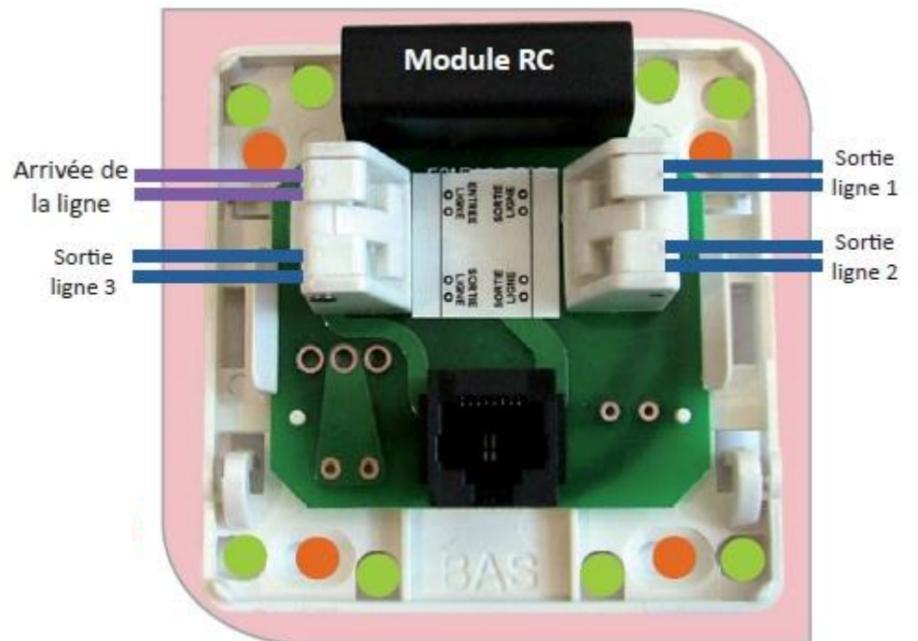

4. Passez le câble à travers le socle. Fixez ensuite ce socle à l'aide de quatre vis Ø max 4 mm ou sur un rail DIN de 35 mm. ●

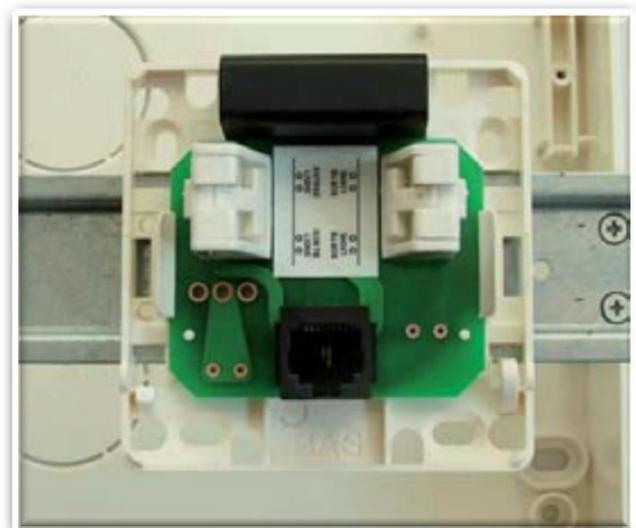


5. Enclenchez ou faites glisser le socle sur le rail DIN par le côté.

# DISPOSITIF DE TERMINAISON INTERIEUR

## PRISE RJ45 AVEC MODULE RC INTEGRE



Pour détacher le socle du rail DIN, vous devez tirer sur les crochets au dos (voir photo)

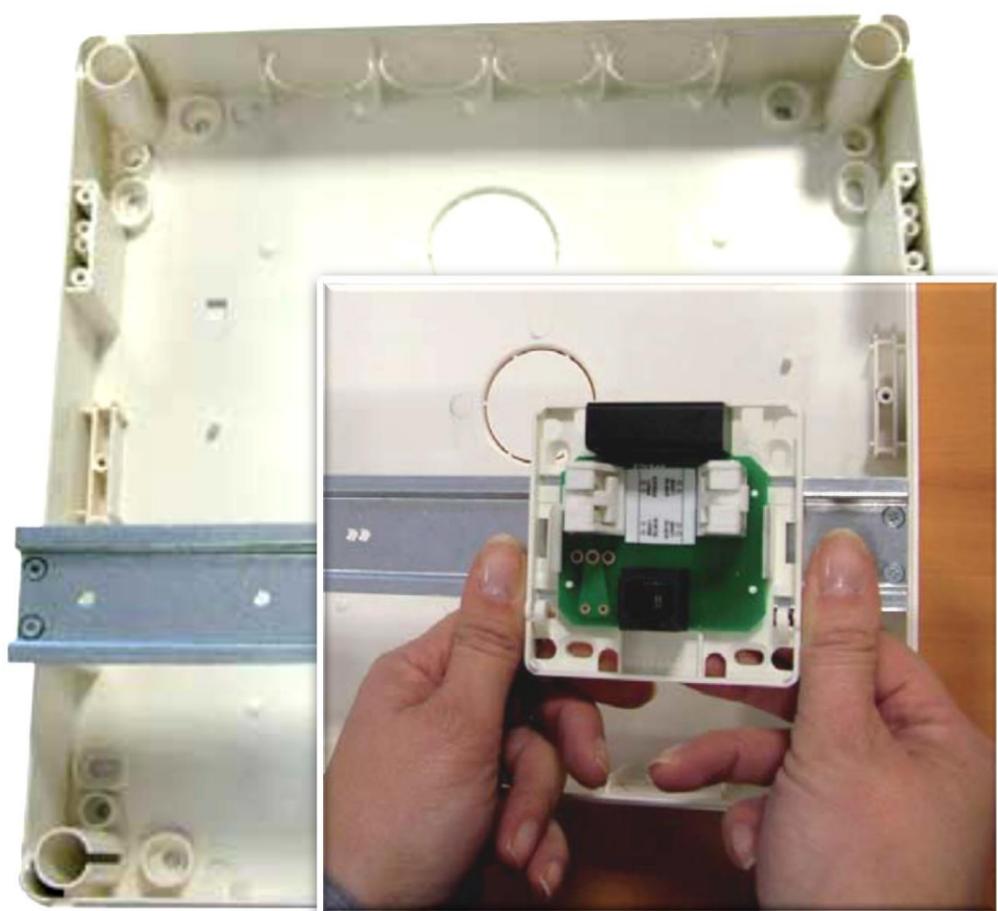

Crochets

### MISE EN ŒUVRE DU RACCORDEMENT

- Il n'est pas requis de dénuder les fils, les connecteurs sont de type CAD.
- Le sertissage se fait en basculant la partie centrale du connecteur.
- Ces connecteurs sont conçus pour les câbles monobrins, de diamètre 0.5, type 298 ou équivalent.